


KL4000 ノブ自動施錠 プラグ切替タイプ

# 取扱説明書 (施主様向)

このたびは、当社製品のお買い上げ、ありがとうございます。本取扱説明書は、施主様、又はご入居者にお渡しください。 この説明書は必ずお読みの上、保管してください。

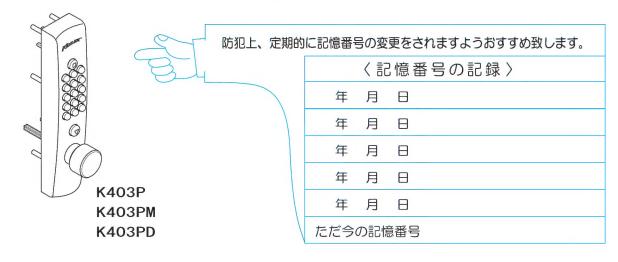

# キーレックス *4000 <sub>Prime</sub> シ*リーズ 保証書

お買い上げ口から1年間は、無料で修理を行なうことをお約束致します。 但し、誤用、取り扱いの不注意、災害、不当な修理が改造等に起因する 故障、又は 本証のお買い上げ日 及び 販売店名の欄に記入がない場合は、 保証期間内でも有料修理になります。

機種名: キーレックス 4000 Prime K403P, K403PM, K403PD

保証期間:お買い上げ日より1年間 お買い上げ日: 月  $\Box$ 

販売店 住所 : 括名

品質ロット No.

検印



# 株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)

FAX. 092-524-7032

www.nagasawa-mfg.co.jp

FAX. 03-5967-3103 大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)

FAX. 06-6783-5092

### 基本操作


ご使用前に確認してください

- ① 登録している記憶番号
- ② 錠のデッドラッチの赤丸が見えない (見えている場合は、ノブを操作して デッドラッチを正常位置に戻す)
- ※ 鍵付タイプ(品番末尾 M,D)の場合は 記憶ボタン操作の代わりにキー操作でも 開扉できます

I: キーをシリンダーに入れ回す (デッドラッチのみが引き込まれる)

I: キーを回したまま(戻さずに)、ノブを引いて(外開き時)開扉する

※ 本図は右吊元仕様(左吊元時は対称)

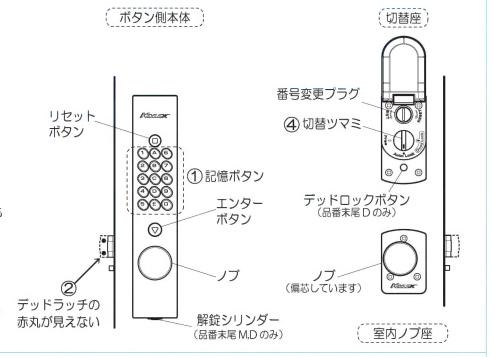

④ 切替ツマミの位置で室外側からの施解錠方法が替わります。室内側からは、切替ツマミの位置にかかわらずノブ操作で解錠できます。

#### Auto Lock 自動施錠



確認:室内側 切替座の切替ツマミが【Auto Lock】位置(工場出荷時設定位置)。

扉を閉めると自動で施錠され、室外側からは記憶ボタン操作かキー操作で解錠します。





確認:室内側 切替座の切替ツマミが【Free】位置。

扉を閉めても自動で施錠されません。室内外ともノブ操作で開扉できます。





確認:室内側 切替座の切替ツマミが【Dead Lock】位置。

デッドロックボタンが付いているキーレックスだけの機能です。


扉を閉めると自動で施錠され、室外側からはキー操作のみで解錠できます。記憶ボタンによる解錠機能を 【使用不可能】にすることで、解錠できる人員を限定でき出入りを制限したい場所などに有効です。

至外側からはキーがないと解錠できませんので、デッドロック時は必ずキーをお持ちください。

室内側	Auto Lock 室外側 自動施錠	Free 室外側 空錠	Dead Lock 室外側 デッドロック
① ノブ操作で解錠	①~④の操作で解錠できます	① ノブ操作で解錠	① キー操作で解錠
1	① リセットボタン (誤操作の記憶番号を解除) ② 現在の記憶番号 (設備番号を解除) ② 現在の記憶番号 (正しい記憶番号を押すと 押されたまま止まる) ④ ノブ操作 (エンターボタンは 元の位置に戻る) エンターボタンを押したまま ノブ操作をしない		① キーを回したまま

#### 記憶番号の変更方法 扉に取り付けたままで記憶番号の変更ができます

【記憶番号 変更方法】扉を開けた状態で操作します

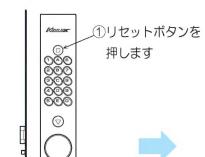


②番号変更プラグを コイン等で押しながら RESET 方向に 90 度 回し、元の位置まで 戻す


戻す

必ずプラグを元の 位置に戻してください \_③リセットボタンを押します

④エンターボタンを押します

⑤ノブ操作でデッドラッチが引き込まれることを確認する

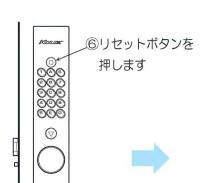




⑦設定する 記憶番号を 押します


※ 本図は右吊元仕様(左吊元時は対称)

✓8番号変更プラグを コイン等で押しながら SET 方向に 90 度回し 元の位置まで戻す 必ずプラグを元の位置に 戻してください

◎室外側 自動施錠の 解錠操作(2ページ下欄) で設定を確認する

## 【空錠】への切替方法

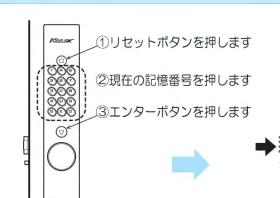



④ノブを回したまま (デッドラッチが 引き込まれる)




⑤室内側の切替ツマミを Free に合わせます



※ 本図は右吊元仕様 (左吊元時は対称)

【空錠】Free から【自動施錠】Auto Lock へは、室外側のノブを回したまま、室内側の切替ツマミを Auto Lock に合わせます。

# 【デッドロック】への切替方法







【デッドロック】Dead Lock から 【自動施錠】Auto Lock へは 切替ツマミを Auto Lock へ回す (デッドロックボタンは押さない)

① デッドロックボタンを押しながら


② 切替ツマミを Dead Lock に合わせます

13.06.02

### 【室内ノブ座】ノブの取付位置について

室内側のノブのみ、ノブ軸が偏芯して取り付けられています。

ノブが室内ノブ座に対し中央位置から少し離れて取り付けられていますが、ここが正常位置です(下図参照)。

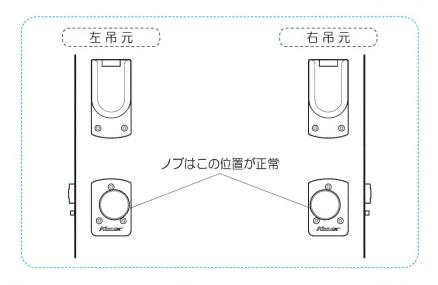

### 記憶番号設定に関するご注意

- KL4000 は 1 ~ 15 桁まで任意の記憶番号(組み合せ: 32,768 通り)を設定できます。
- ボタンを押す順番は自由です。順番は指定できません。
  - 例) 記憶番号 1.2.3 の場合

1·2·3 と押しても 2·3·1 3·1·2 1·3·2 と押しても解錠できます。

● 1 つのボタンにつき設定は 1 回だけです。 (同じボタンを 2 度押しする設定はできません)例) 1·1·2·3 や 1·2·2·3 の設定はできません。



## 注意 危険防止の為に以下をお読みください

- 取付ねじのゆるみ
- 各部取付ねじのゆるみは、防犯及び落下防止の為定期的に増し締めしてください。
- 受座の飛び出し
- 受座の飛び出しが大きい場合、体を傷つけたり、衣服を引っ掛けるおそれがありますので、取付業者に依頼して適正な受座に取り替えてください。
- 他の用途への使用
- ノブにぶらさがったり、足場にしたり、物を掛けたりしないでください。危険です。
- ◆ 操作上の注意 (故障の原因となります)
- 製品の分解、改造はしないでください。
- デッドラッチを突出させた状態で扉を閉めないでください。
- エンターボタンを押しながら、ノブの操作をしないでください。
- ◆ 永くご使用頂くために
- 錠ケースへの潤滑剤使用はさけてください。
- 表面の手入れは柔らかな布でから拭きしてください。汚れのひどい場合は、中性洗剤を使用してください。

ドアの納まりや開閉速度、丁番の具合など異常がありましたら専門の業者にご相談ください。